

INICIS 통합모듈 설정


* 해당 문서는 INICIS IPOS 메뉴얼을 기초로 함.

1. IPOSCon_R : 운영서버 연동 프로그램


- A. 설명 – INICIS 통합 모듈 설치
- B. 방법
 - i. INICISI IPOS 압축파일을 C드라이브 안에 압축해제.
 - ii. INICISI IPOS 환경설정 완료 후 UP CLOUD 및 UP POS에서 VAN 설정
 - iii. UP POS 재실행하여 개시거래 완료

2. KG INICISI IPOS 설치

- A. 설명 – IPOS 압축해제

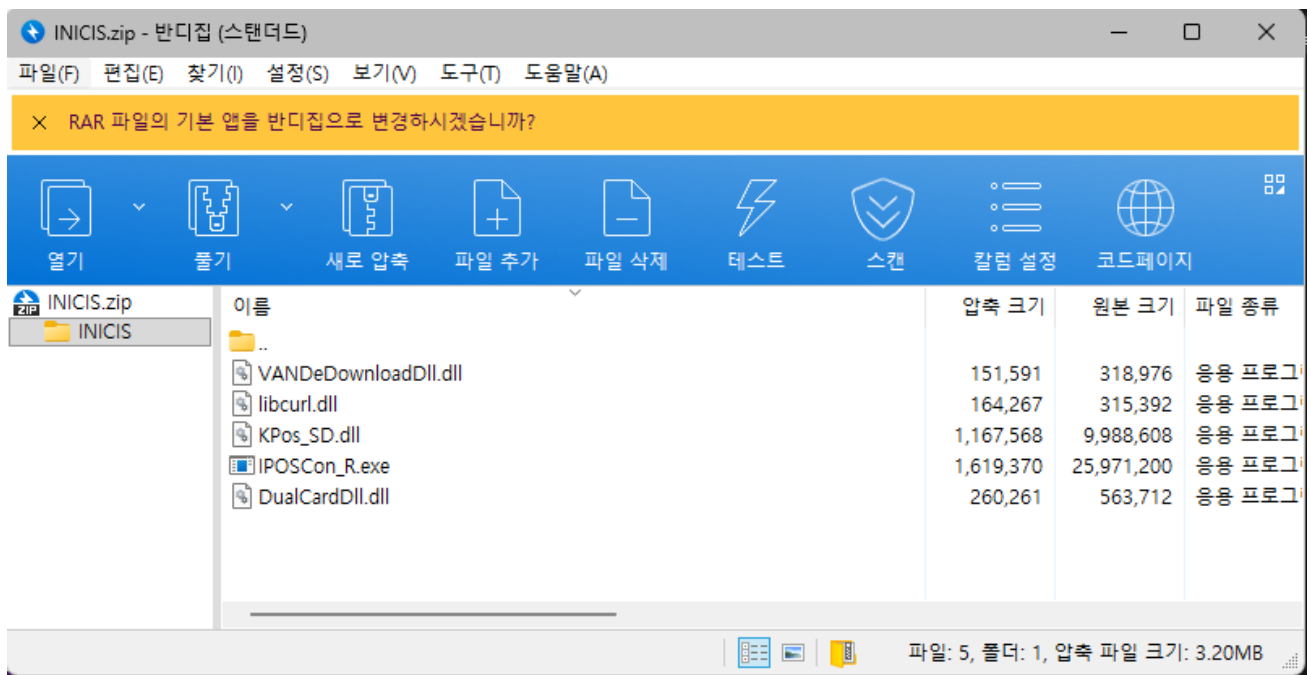


C드라이브에 압축해제 (실행경로 : C:\WINICIS 위치에 폴더 생성 후 프로그램 및 dll파일 저장 권장)

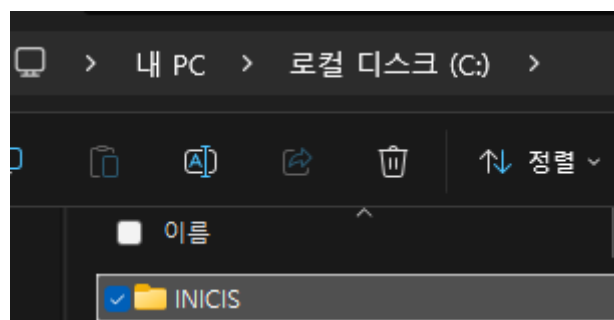

 DualCardDll.dll	2021-04-29 오후 3:49	응용 프로그램 확장	551KB
 IPOSCon_R.exe	2026-03-23 오전 8:45	응용 프로그램	25,363KB
 KPos_SD.dll	2026-01-13 오후 4:05	응용 프로그램 확장	9,755KB
 libcurl.dll	2023-07-27 오전 11:18	응용 프로그램 확장	308KB
 VANDeDownloadDll.dll	2023-06-22 오후 3:45	응용 프로그램 확장	312KB

B. 설명 - 클릭하여 실행



C. Tray Icon 확인(프로그램 실행 확인)

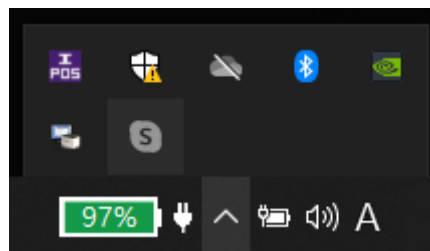

 Config	2026-06-30 오전 10:26	파일 폴더
 Logs	2026-06-30 오전 10:26	파일 폴더
 SIGNDATA	2026-06-30 오전 10:20	파일 폴더

D. INICIS IPOS 실행시 C:\WINICIS에 Logs / Config / SIGNDATA 폴더 생성

E. 오류창 : Background에서 프로그램 실행되고 있는 지 확인

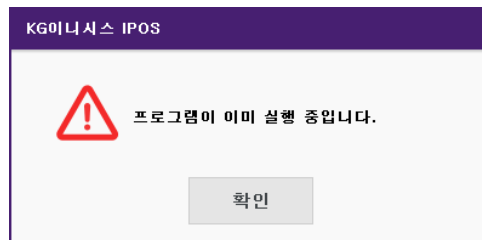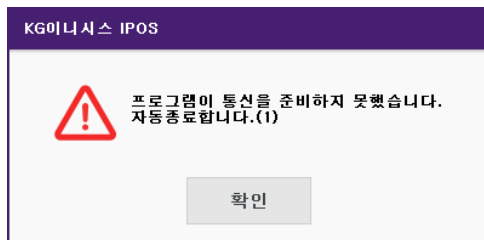

3. INICISI IPOS 환경설정

A. POS 기본화면 – 로그인

- i. 로그인에 필요한 ID, 비밀번호 입력 후 [로그인]버튼을 클릭
로그인정보 : (ID:0000 / PW:1234)
- ii. 로그인을 하지 않아도 신용카드 승인, 취소 처리는 가능
- iii. [창최소화]버튼을 클릭하면 창이 사라지며, 트레이에서 프로그램 확인이 가능

B. POS 기본화면 -메인화면



1. 하드웨어, 소프트웨어 식별번호, 무결성점검 표시, 수동펌웨어업데이트 기능 제공
2. [창최소화]버튼 : 창이 사라지며, Tray에서 프로그램 더블클릭 or
메뉴->화면표시 클릭하면 창이 나타남
3. 단말기 포트 및 서명포트 설정관련기능 제공
4. 단말기 설정 후 단말기 인증작업기능 제공
(가맹점 인증 및 키 다운로드) 다중사업자 기능 제공
5. 리더기 무결성검사기능 제공
6. [로그아웃]버튼 : 로그인 화면으로

C. 기능 설명 - 환경 설정

1. IC리더기 종류의 경우 일반(INDURD633R IC리더기),통합(DP-636X 멀티패드) 설정가능
2. [IC리더기 가져오기]버튼 : 포트에 연결되어 있는 IC리더기 정보를 가져옴
 [RF리더기 가져오기]버튼 : 포트에 연결되어 있는 RF리더기 정보를 가져옴
 [AP리더기 가져오기]버튼 : 포트에 연결되어 있는 AP리더기(*DP-680A NFC리더기) 정보를 가져옴
3. 서명패드 설정 : 패드, 화면, 무서명
 - 패드 : 서명패드 사용
 - 화면 : IPOS 화면창 사용
 - 무서명 : 서명없이 거래 진행
4. IC+AP동시결제 : 신용거래 결제시 IC리더기와 AP리더기를 동시에 사용할 수 있도록 설정가능
4. AP리더기포트가 미사용일 경우 비활성화
5. 승인서버IP : 고정
 - IPOSCon_R/IPOS : 211.105.73.5(운영) / 승인서버 포트 : 5317
6. [신용 거래 테스트]버튼 : IPOSCon_T(테스트)에서 IC카드거래 테스트.(IPOSCon_R(운영)에 서는 지원하지않음)
7. [정보저장]버튼 : 각 포트를 설정 후 저장(저장하지 않을 경우 내용이 저장되지않음)

D. 기능 설명 – 단말기 인증

KG이니시스 IPOS

가맹점 인증 및 다운로드

창닫기

가맹점명

대표자명

사업자번호

리더기종류	단말기번호	시리얼번호	인증상태	KEY상태
IC리더기	3880010151	DUP221200781	성공	성공
RF리더기	8830050848	00R2001A0001	-	-
AP리더기	3880012614	DAP220815559	-	-

가맹점 인증

KEY 다운로드

다중사업자 입력

Copyright © KG INICIS Co., Ltd. All Rights Reserved.

1. 가맹점명, 대표자명, 사업자번호 입력
*가맹점명, 대표자명은 임의값 입력
2. 단말기번호 : 이니시스 전산상에 등록되어 있는 시리얼번호와 일치하는 TID값 입력
3. 시리얼번호 : 시리얼번호는 환경설정에서 [리더기 가져오기]버튼에 의해 자동입력(수기입력하지않음)
4. [가맹점 인증]버튼 : 입력한 리더기 정보로 가맹점 인증 실행
5. [KEY 다운로드]버튼 : IC리더기 KEY 다운로드 실행 (RF리더기,AP리더기 연결되어 있으면 RF리더기,AP리더기도 KEY다운로드 같이 실행)
6. [다중사업자 입력] : 다수의 사업자번호 사용시 입력란

E. 기능 설명 - 무결성 점검

KG이니시스 IPOS

① 무결성 점검

②

2024-03-15 ~ 2024-03-15

Q 결과조회

✓ 무결성 검사

⊗ 창닫기

③

번호	검사일	검사시간	검사모드	검사결과
1	2024-03-15	09:26:34	자동	성공
2	2024-03-15	09:30:00	자동	성공
3	2024-03-15	09:50:31	자동	성공
4	2024-03-15	13:14:52	자동	성공
5	2024-03-15	13:20:31	자동	성공
6	2024-03-15	13:21:11	자동	성공
7	2024-03-15	13:21:24	자동	성공
8	2024-03-15	13:21:47	자동	성공
9	2024-03-15	13:22:26	자동	성공
10	2024-03-15	13:22:55	자동	성공
11	2024-03-15	13:24:16	자동	성공
12	2024-03-15	13:24:33	자동	성공
13	2024-03-15	13:26:13	자동	성공
14	2024-03-15	13:27:05	자동	성공
15	2024-03-15	16:12:30	수동	성공
16	2024-03-15	16:12:31	수동	성공

Copyright © KG INICIS Co., Ltd. All Rights Reserved.

1. 시작일과 종료일 선택 후 [조회]버튼 클릭 시무결성 점검 내역이 조회가능
2. [무결성 점검] 버튼을 눌러 점검하는 경우에는 검사모드에 수동으로 표시
3. 무결성 검사 결과내역 확인, Information화면에서 현재 검사결과 확인가능
4. 매일 첫 결제시 리더기 무결성검사 실시

정상 동작하지 않는 경우 INICIS 고객센터에 문의

4. 기타 설정

A. 기타 설정의 무서명 금액을 입력하는 경우 해당 금액 이하에는 미서명 결제 승인.

1. IPOS 프로그램 버전 확인
2. IC리더기(멀티패드) 정보 제공
3. AP리더기(NFC리더기) 정보 제공
4. 수동 펌웨어업데이트 기능
(펌웨어 업데이트파일이 경로에 있을 경우 가능)

5. UP POS / UP KIOSK 설정

- A. 운영 설정 / 시스템설정 / VAN 설정 화면으로 이동
- B. IC VAN Agent 연동 방식 선택.
- C. 사업자번호 / 단말기번호 입력

6. 참고 사항

POS /KIOSK : UP POS 1.3.117.000 버전 이상에서 동작됨.

VAN : INICIS 벤 6.0.0.1 버전 이상에서 동작됨.

INICIS IPOS 6.0.17 버전이상에서 동작됨